

Sie können nun einfach den Hall-Typ bei Bedarf z. B. in der Hall-Länge (Reverb Time) anpassen.


- 5: Tippen Sie den Regler an und verändern Sie wie gewohnt mit dem Drehrad den Wert. Mit „X“ oben rechts ...



... kehren Sie zur Mixer-Seite zurück.



- 6: Um das Chorus-Programm zu verändern, tippen Sie den Eintrag „Chorus 2“.

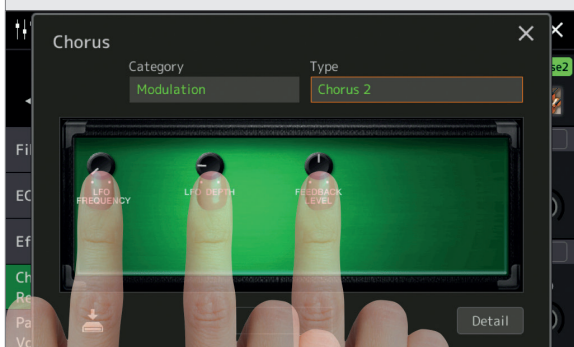

- 7: Alle weiteren Schritte sind analog zu Schritt 2 bis 5.

Für unser Beispiel nehmen wir hier keine Änderung vor.